

SVÆRT STÅLSTILLADS

ANVENDELSE :

Facadearbejder. Eksempelvis :

Murerarbejde, betonreparation, større pudsarbejder og vinduesudskiftninger.

BELASTNING :

Klasse 4, 5 eller 6, se GE-01

NOTE :

Fastgørelser i alle de øverste ramme-knudepunkter og langs de yderste rammer hele vejen op.

Ved inddækkede stilladser iagttag skærpede forankringskrav.

På stilladser, hvor der foregår langsgående færdsel, skal der under tværbjælken være en minimumshøjde på 1,90 m.

Dette krav medfører brug af enrørsbjælker. Ved tæt afdækning eller overkast vil der ske en reduktion af denne frihøjde.


GENERELT :

Se generelle standardblade.

REGLER :


Stilladsbekendtg. (nr. 670)

Fabrikantens montagevejledning.

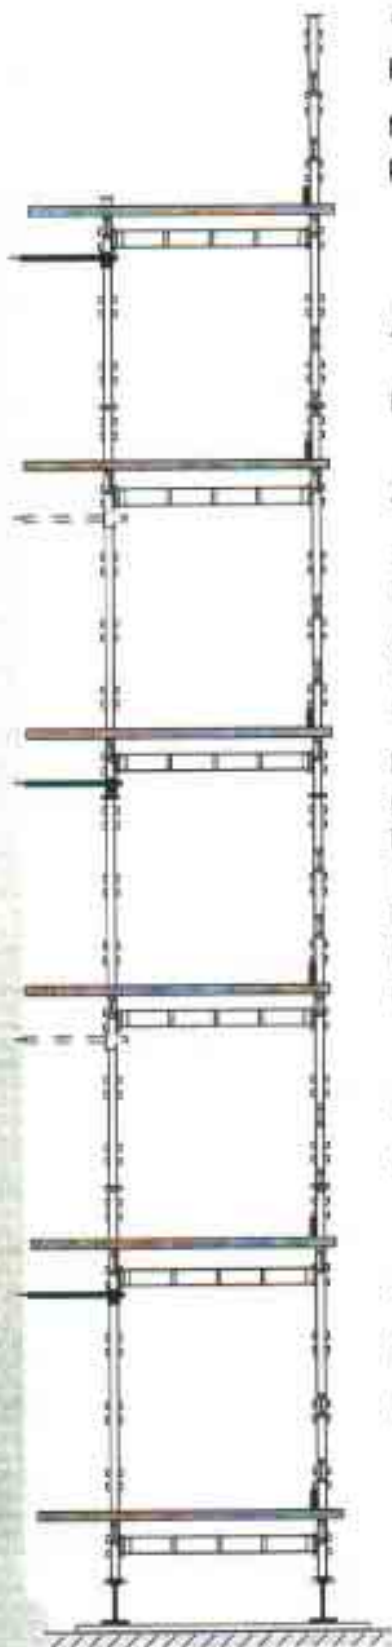

SS-01

SVÆRT STÅLSTILLADS

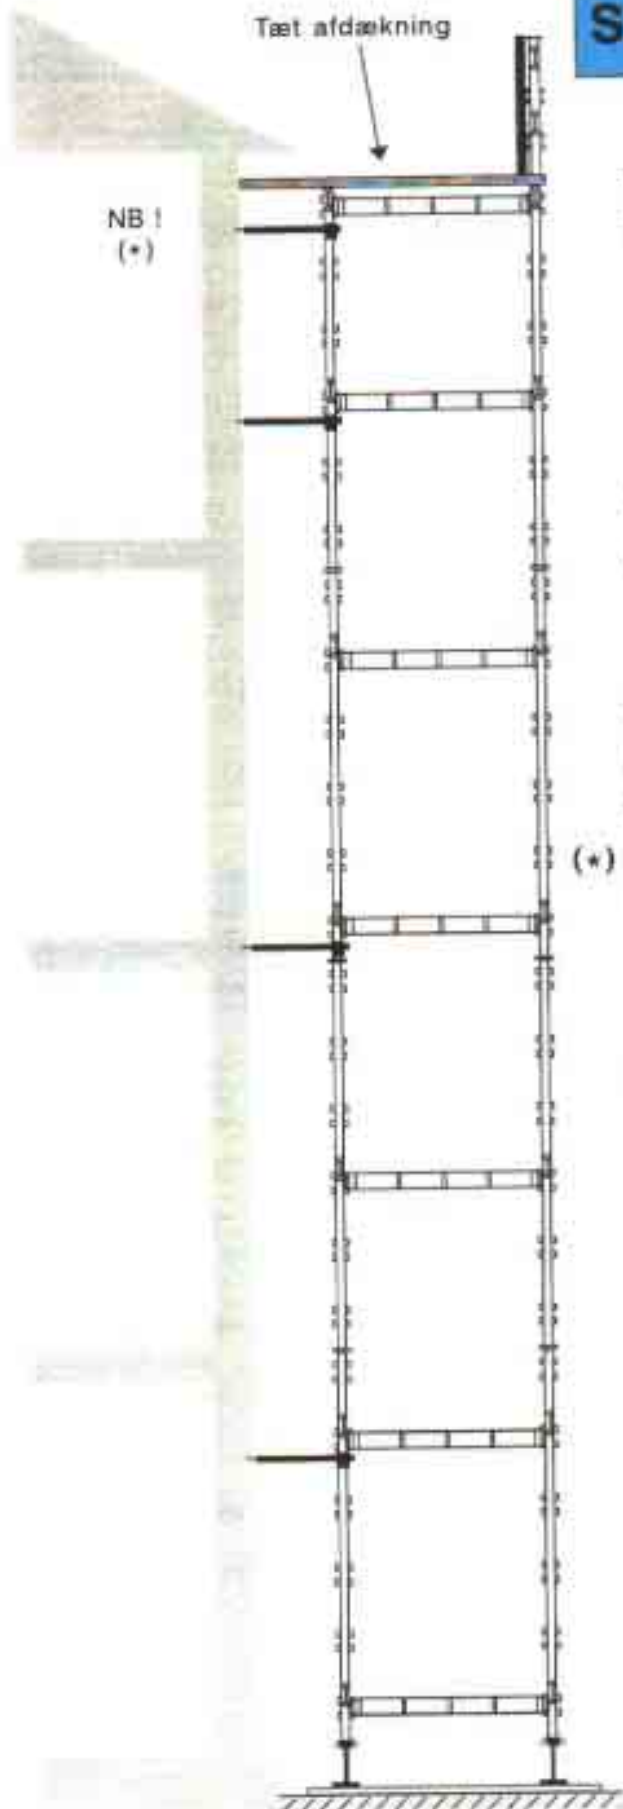

ANVENDELSE :

Tagarbejder.

BELASTNING :

Klasse 4, 5 eller 6, se GE-01

NOTE :

Højde af afskærmning ved tagfod, se standardblad GE-15.

(*) Dobbelt fastgørelse ved alle de øverste samlinger.

I opgangsfelter monteres rækværk hele vejen rundt.

Tæt afdækning skal udføres ved kombination af SS-01 og SS-02.

GENERELT :

Se generelle standardblade.


REGLER :

Stilladsbekendtg. (nr. 670)

Fabrikantens montagevejledning.

SS-02

SVÆRT STÅLSTILLADS

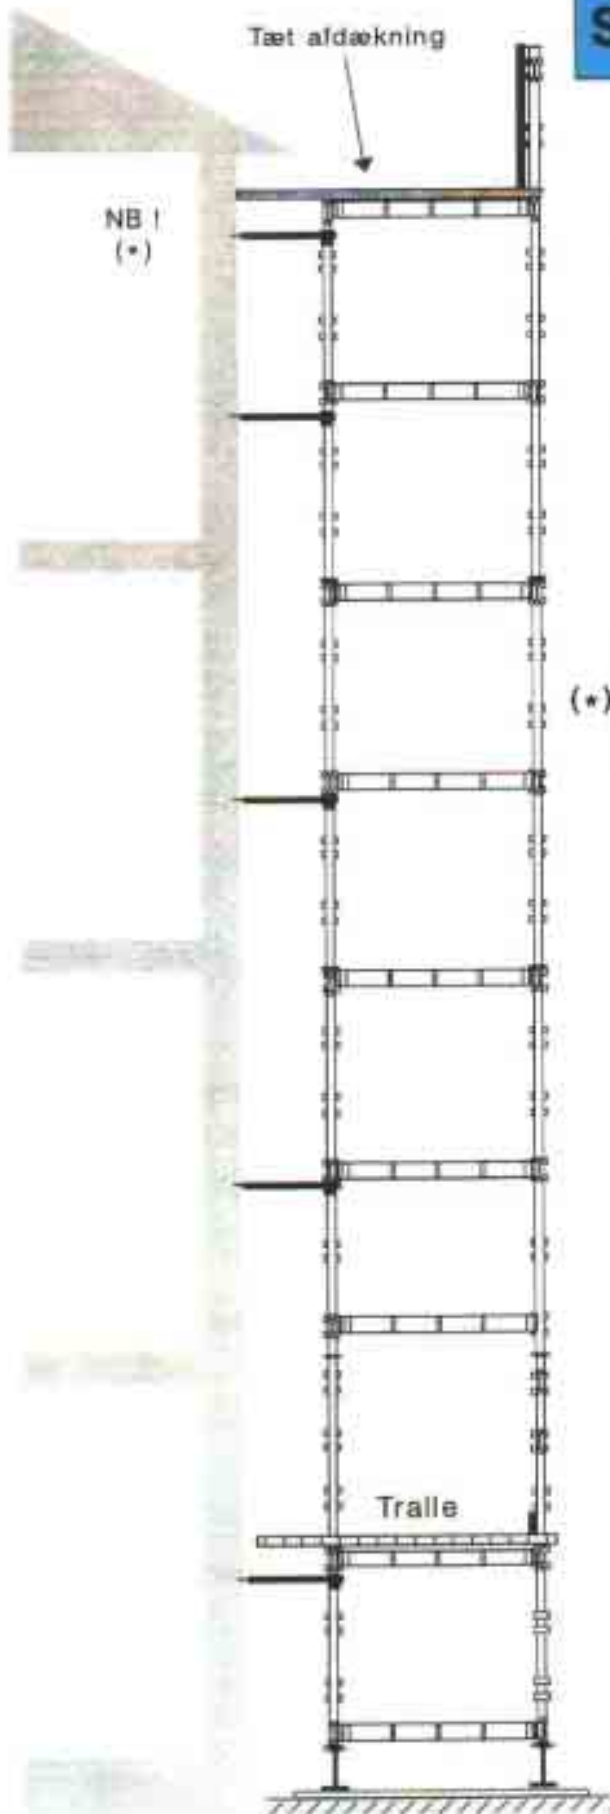

ANVENDELSE :

Tagarbejder + samtidig facadearbejde, eksempelvis opmuring eller vinduesudskiftning.

BELASTNING :

Klasse 4, 5 eller 6, se GE-01

NOTE :

Højde af afskærmning ved tagfod, se standardblad GE-15.

(*) Dobbel fastgørelse ved alle de øverste samlinger.

Tæt afdækning skal udføres.

Traller flyttes med op.

Ved flytning til næste niveau genplaceres tværbjælken ud for længdebjælken.

Ved vinduesudskiftning forberedes for flytning af traller op gennem stilladset ved montagen.

GENERELT :

Se generelle standardblade.

REGLER :

Stilladsbekendtg. (nr. 670)

Fabrikantens montagevejledning.

SS-03

SVÆRT STÅLSTILLADS

ANVENDELSE :


Opmuring.

BELASTNING :

Klasse 4, 5 eller 6, se GE-01

NOTE :

Stilladset forankres forsvarligt under den fortløbende montage. Se fabrikantens anvisninger.

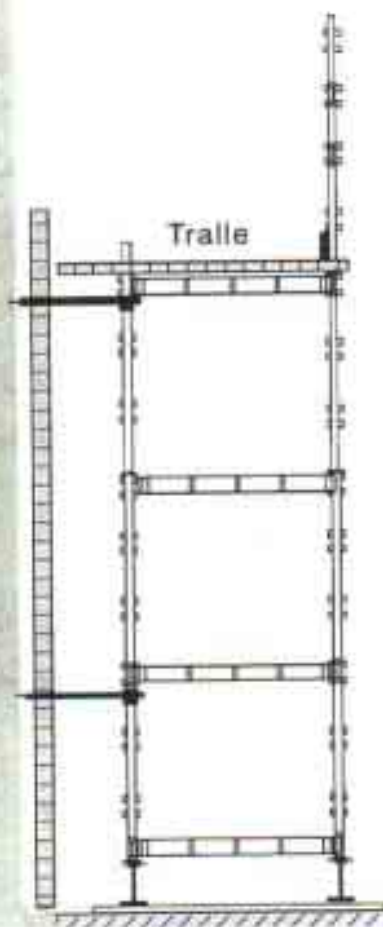

GENERELT :

Se generelle standardblade.

REGLER :

Stilladsbekendtg. (nr. 670)

Fabrikantens montagevejledning.

SS-04