

## SKORSTENSSTILLADS



### **ANVENDELSE :**

Skorstensarbejder.

### **BELASTNING :**

Klasse 1, 2 eller 3, se GE-01

### **NOTE :**

Der monteres rækværk hele vejen rundt.

### **GENERELT :**

Se generelle standardblade.


### **REGLER :**

Stilladsbekendtg. (nr. 670)

Fabrikantens montagevejledning.

SK-02

# SKORSTENSSTILLADS

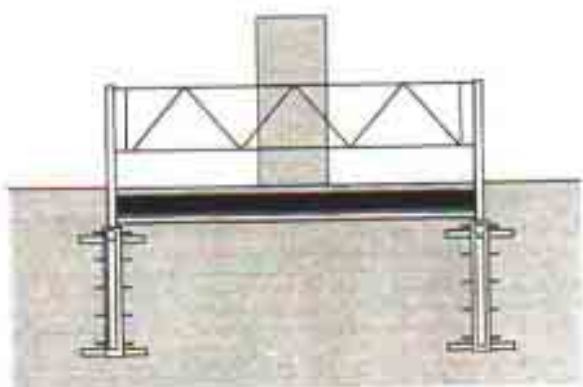

## ANVENDELSE :

Skorstensarbejder.

## BELASTNING :

Klasse 1, 2 eller 3, se GE-01

## NOTE :

Der monteres rækværk på alle udvendige sider.

Systemstilladset kan yderligere anvendes til arbejder på rygning og på tagfladen. Se eksempler.

Såfremt afstanden mellem dæk og tagrygning målt lodret er mindre end 1 m ved ensidig stillads kræves rækværk på indvendig side.



## Eksempler



## GENERELT :

Se generelle standardblade.

## REGLER :

Stilladsbekendtg. (nr. 670)

Fabrikantens montagevejledning.

SK-01