

# Gulvbelægninger

Støbegulve (magnesitgulve) samt vinylbelægninger.

Durac.

Decolite.


Kremotex.

Derma.

Panter.

Linotol.

Conchita-Aquanon (vinyl).

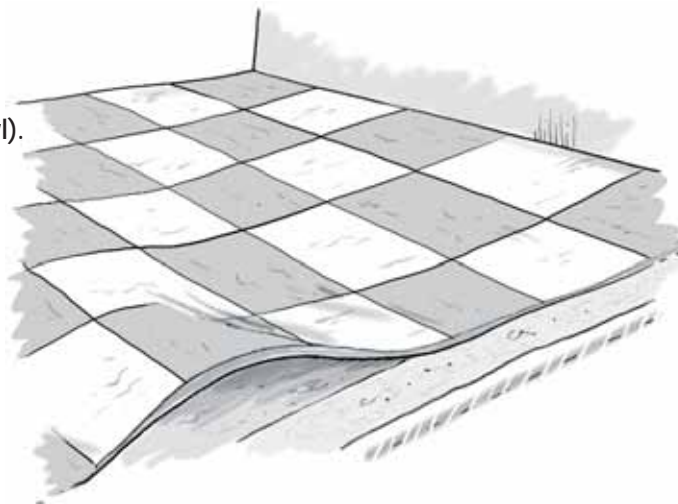

Anvendelse	I badeværelser, på trapper, i industri- og kontorbygninger.
Omfang	Stort.
Periode	1920 til 1980, især fra 1930 til 1970 (vinyl fra 1965).
Beskrivelse og egenskaber	Magnesit eller vinyl (PVC). Mange farver og marmoreringer, hård, blank overflade. Fugefri, slidstærk, elastisk og sej.  Magnesit indeholder op til 30 % asbest.  Vinylbelægninger på et underlag af imprægneret asbestkarton.
Bemærkninger	

## Indendørs asbestarbejde - sådan gør du!

### Nedrivning/afstripping af:

- hele lofter
- asbestgulve
- vægbeklædning med asbest
- fliser opsat med asbestholdig fliseklæb

### Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden!

- Arbejdsplan: støvsuge metoder, ventilation, værnemidler, affald og rengøring.
- De involverede skal have gennemgået lovpligtig asbestuddannelse.
- Arbejdstilsynet skal have meddelelse om arbejdets udførelse.
- Registrering i virksomhedens asbestprotokol.

### Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:



Arbejdsområde afgrænses



Støvfaskærmning



Afsugning



Befugtning



Åndedrætsværn



Støvfvisende



Bad /omklædning

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket "Asbest".

### Efter arbejdet er udført:

- Materialer må ikke genanvendes.
- Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
- Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.