


Plane uperforerede plader - cement og træfiber

Pentagon Exter, Double m.fl. (Pentagon) - asbestcementplader med stålbelægning
 Asbest-Insulite (Plesner Davidsen & Co) - træfiberplader med asbest.

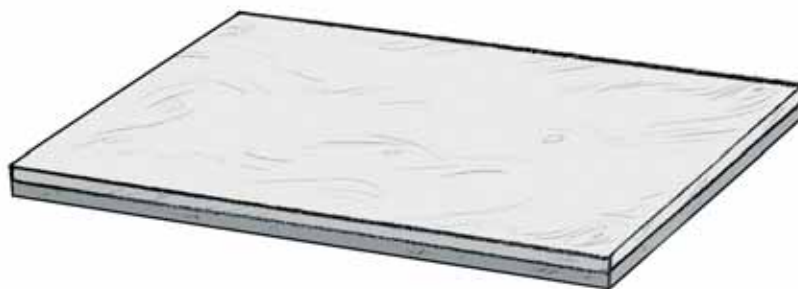

Anvendelse	Pentagon: Ind-og udvendig vægbeklædning, især i butik- og kontorbygninger Asbest-insulite lofts- og vægbeklædning.
Omfang	Stort.
Periode	Pentagon frem til 1979, Asbest-Insulite frem til 1980.
Beskrivelse og egenskaber	Pentagon leveret i mange blanke og matte standardfarver med glat og hård overflade (stål) - 2 lag stål med asbestcementplade imellem. Asbest-insulite er træfiberplade med pålimet asbestpap på begge sider, gråhvid, oftest malet eller tapetseret.
Bemærkninger	Kan skrues løs.

Udendørs asbestarbejde - sådan gør du!

Demontering/udskiftning af:

- rør af asbestcement i jord
- bølgeplader og plane plader af asbestcement
- sålbænke, tagpap mm.

Mindre støvende opgaver (hele og revnede plader)

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden!

- Arbejdsplan: støvsuge metoder, værnemidler, affald og rengøring.

Dette gælder også, når du skal indsætte en lufthætte, et vindue eller en antenne i tage/facadebeklædninger af asbestcement.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:



Arbejdsområde
afgrænses



Åndedrætsværn



Støvfvisende

Efter arbejdet er udført:

- Materialer må ikke genanvendes.
- Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
- Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.