


Plane perforerede plader - cement

Asbestplader type A (Asmussen & Weber).
 Perforeret Internit og Cellperforit (Dansk Eternit Fabrik).
 Ikasbest (Ikas).
 Dæmpasbest 90/121 (Dæmpa).

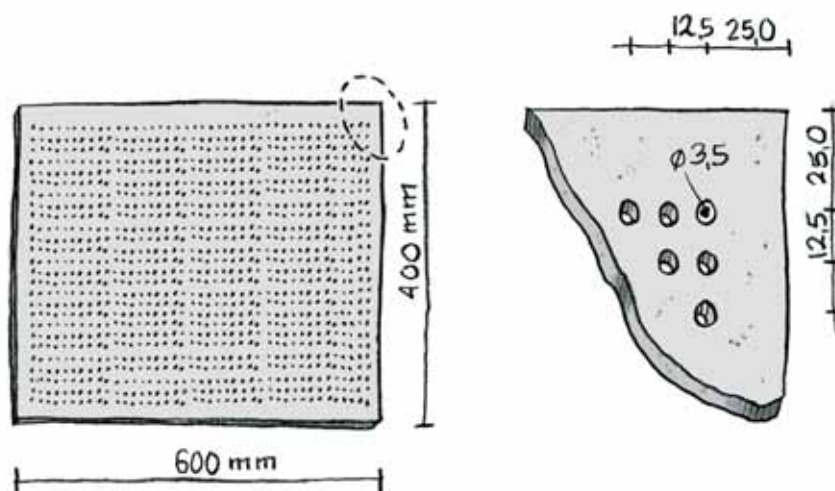

Anvendelse	Som lofts- og vægbeklædning.
Omfang	Stort.
Periode	Type A: 1957-1975, Ikasbest: 1957-1980, Internit: 1963-1979 Dæmpasbest 90/121 : 1957-1973.
Beskrivelse og egenskaber	Asbestcementplade , evt. leveret med påklæbet 15,25 og 50 mm mineraluld. Leveret ubehandlet grå eller malet i forskellige farver. Internit grågul. Hård og jævn overflade. Indeholder ca. 76% cement, 15 % cellulosefibre og 9% asbest.
Bemærkninger	Da pladerne er sømmet fast til underlaget, er det ikke muligt af fjerne dem uden de går i stykker.

Indendørs asbestarbejde - sådan gør du!

Nedrivning/afstripping af:

- hele lofter
- asbestgulve
- vægbeklædning med asbest
- fliser opsat med asbestholdig fliseklæb

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden!

- Arbejdsplan: støvsuge metoder, ventilation, værnemidler, affald og rengøring.
- De involverede skal have gennemgået lovpligtig asbestuddannelse.
- Arbejdstilsynet skal have meddelelse om arbejdets udførelse.
- Registrering i virksomhedens asbestprotokol.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:



Arbejdsområde afgrænses



Støvfaskærmning



Afsugning



Befugtning



Åndedrætsværn



Støvfvisende



Bad /omklædning

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket "Asbest".

Efter arbejdet er udført:

- Materialer må ikke genanvendes.
- Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
- Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.