

# Plane perforerede plader - silikat

Dæmpasbest 45 (Dæmpa).


Dæmpa-deck (Dæmpa).

Dæmpa-z (Dæmpa).

Asbestolux (Dansk Eternit Fabrik).

Navilite (Dansk Eternit Fabrik) -uperforeret.

Samme produktnavne findes også som plane uperforerede plader.

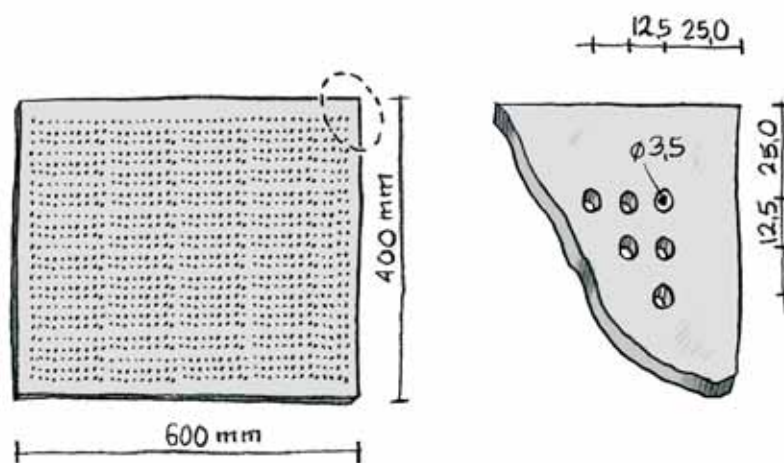

Anvendelse	Som loftsbeklædning. Navilite: Kernemateriale i branddøre og pengeskabe samt beklædning af elevator-skakter og kabelkasser.
Omfang	Stort.
Periode	Dæmpasbest 1957-1973, Dæmpa-Deck 1968-1977, Dæmpa-z 1962-1973, Asbestolux 1956-1976, Navilite 1964-1976.
Beskrivelse og egenskaber	Silikatpladeplade ofte leveret med påklæbet 15,25 og 50 mm mineraluld. Leveret grundet med hvid maling samt ubehandlet grå. Asbestolux gråhvid, oftest malet. Jævn overflade, affasede kanter. Indeholder ca. 75% silikater og ca. 25% asbest.
Bemærkninger	Da pladerne er sømmet fast til underlaget, er det ikke muligt af fjerne dem uden de går i stykker. (Dæmpasbest). Dæmpa-Deck er løst oplagt i skinnesystemer og kan nedtages uden brug af værktøj.

## Indendørs asbestarbejde - sådan gør du!

### Nedrivning/afstripping af:

- hele lofter
- asbestgulve
- vægbeklædning med asbest
- fliser opsat med asbestholdig fliseklæb

### Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden!

- Arbejdsplan: støvsuge metoder, ventilation, værnemidler, affald og rengøring.
- De involverede skal have gennemgået lovpligtig asbestuddannelse.
- Arbejdstilsynet skal have meddelelse om arbejdets udførelse.
- Registrering i virksomhedens asbestprotokol.

### Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:



Arbejdsområde afgrænses



Støvfaskærmning



Afsugning



Befugtning



Åndedrætsværn



Støvfvisende



Bad /omklædning

Støvende asbestaffald skal løbende indpakkes i svær plastik, brug eventuelt tape og marker med gult bånd, der er mærket "Asbest".

### Efter arbejdet er udført:

- Materialer må ikke genanvendes.
- Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
- Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.