


Tagpap

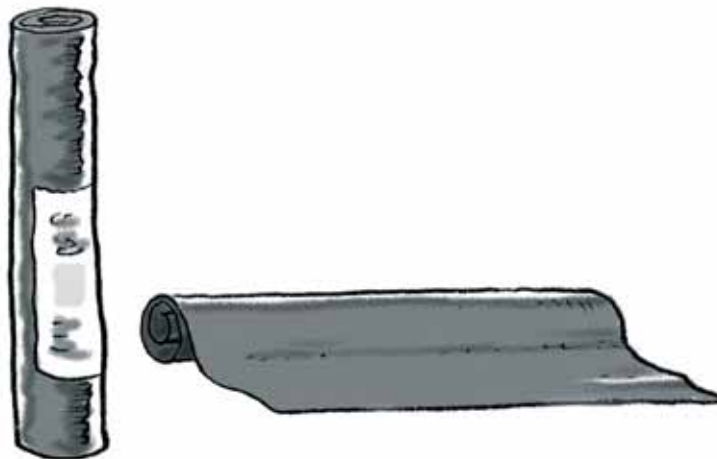

Anvendelse	Tagdækning.
Omfang	Stort.
Periode	1965-1980.
Beskrivelse og egenskaber	Ligner almindeligt tagpap. Vandtæt og sej. Tilsat ca. 3% asbest i yderlag.
Bemærkninger	Asbestfibre er bundet til tagpappen via bitumen, som forbliver klæbrig. Derfor betragtes arbejde med fjernelse af asbestholdigt tagpap som mindre støvende.

Udendørs asbestarbejde - sådan gør du!

Demontering/udskiftning af:

- rør af asbestcement i jord
- bølgeplader og plane plader af asbestcement
- sålbænke, tagpap mm.

Mindre støvende opgaver (hele og revnede plader)

Inden arbejdet begynder, skal følgende være i orden!

- Arbejdsplan: støvsvage metoder, værnemidler, affald og rengøring.

Dette gælder også, når du skal indsætte en lufthætte, et vindue eller en antenne i tage/facadebeklædninger af asbestcement.

Følgende sikkerhedsforhold skal overholdes:



Arbejdsområde
afgrænses



Åndedrætsværn



Støvfvisende

Efter arbejdet er udført:

- Materialer må ikke genanvendes.
- Nødvendig rengøring og frigivelse af arbejdsområdet.
- Asbestaffald fjernes og afleveres til en godkendt plads, som er anvist af kommunen.