



Mobil letvogn

Hvis man på forhånd ved, at firmaets opgaver max. varer i 14 dage med max. 4 personer, så må der gerne bruges en mobil letvogn. Denne skal dog være indrettet til formålet. I en mobil letvogn kan pladsen være lidt mindre end i almindelige skurvogne.

Denne branchevejledning

er udarbejdet i 2002 af en arbejdsgruppe under Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. Vejledningen indeholder en oversigt over nogle af bestemmelserne i Arbejdstilsynets Skurvognsbekendtgørelse og Velfærds- og skurbestemmelser i øvrigt i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til høring, og har konstateret, at den ikke er i strid med arbejdsmiljølovgivningen.

BRANCHEVEJLEDNINGER JULI 2005

	Varenummer	Mejselhamre	191726
Afmærkning af vejarbejde	132060	Montage af betonelementer og	
Arbejde i eksisterende krybekældre	132014	letbetonelementer	132067
Arbejde med asfaltmaterialer	132015	Når du støder på asbest	132035
Belysning og elforsyning på byggepladsen	132046	Oplægning af beton- og tegltagsten	132011
Byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed	132016	Opstilling og nedtagning af stilladser	132030
Bygningsrenovering	132064	Pas på – når du er højt på strå.	
De 10 små håndværkere (el-vejledning)	132050	Sikkerhedshåndbog for tækkemænd	132051
En farlig historie om stoffer og materialer	132052	Pas på ryggen – op med baljen	132068
Ensidigt gentaget arbejde	191912	Publikationer – oversigt	132061
Fjernvarmearbejde, præisolerede stålrør	191868	Serigrافي og kodenumre	191923
Fotogene gulvlæggere: Folder	191934	Sig fra! Sig stop!	132063
Fotogene gulvlæggere: Video	812192	Sikkerhed ved sprængningsarbejder	132057
God praksis i forebyggelse af arbejdsulykker i bygge & anlægsbranchen	132049	Standardsblade for stilladser	132038
Gode tekniske hjælpemidler	132022	Stangstyrede motortromler	191727
Gravearbejde i nærheden af eksisterende ledningsnet	132009	Støv på byggepladsen	132044
Håndbog for sikkerhedsgruppen Bygge & Anlæg	132012	Tagdækning	132065
Håndrundsawe	191514	Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget	132058
Håndtering af gipsplader	132062	Transportable bord- og kapsave	191773
Håndtering af vinduer og yderdøre	191902	Vi har ingen problemer med sikkerhed.	
Indretning af skurvogne	132036	Gode råd om sikkerhed	132048
Introduktion til arbejdsmiljø, Bygge & Anlæg			
– kursusmappe	132053	Vejledninger kan købes hos:	
– kursusbevis	132054	Arbejdsmiljøbutikken, Videncenter for Arbejdsmiljø,	
– plancher	132055	Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø.	
Isolering med mineraluld	191513	Tlf.: 39 16 52 30, fax: 39 16 52 01.	
		E-post: ekspedition@ami.dk	
		Internet: www.arbejdsmiljobutikken.dk	
		Denne vejlednings varenummer: 132036	
		ISBN: 87-7952-013-8	



Branchearbejdsmiljørådet
for Bygge & Anlæg
Bygmestervej 5, 2. sal
2400 København NV
Telefon 36 14 14 00
Telefax 36 14 14 09
e-mail sekr@bar-ba.dk
www.bar-ba.dk


Design: Henrik Bang. Tegninger: Jon Ranheimsæter. Tryk: Holbæk Eksprestrykkeri



BRANCHEVEJLEDNING OM

INDRETNING AF SKURVOGNE OG LIGNENDE



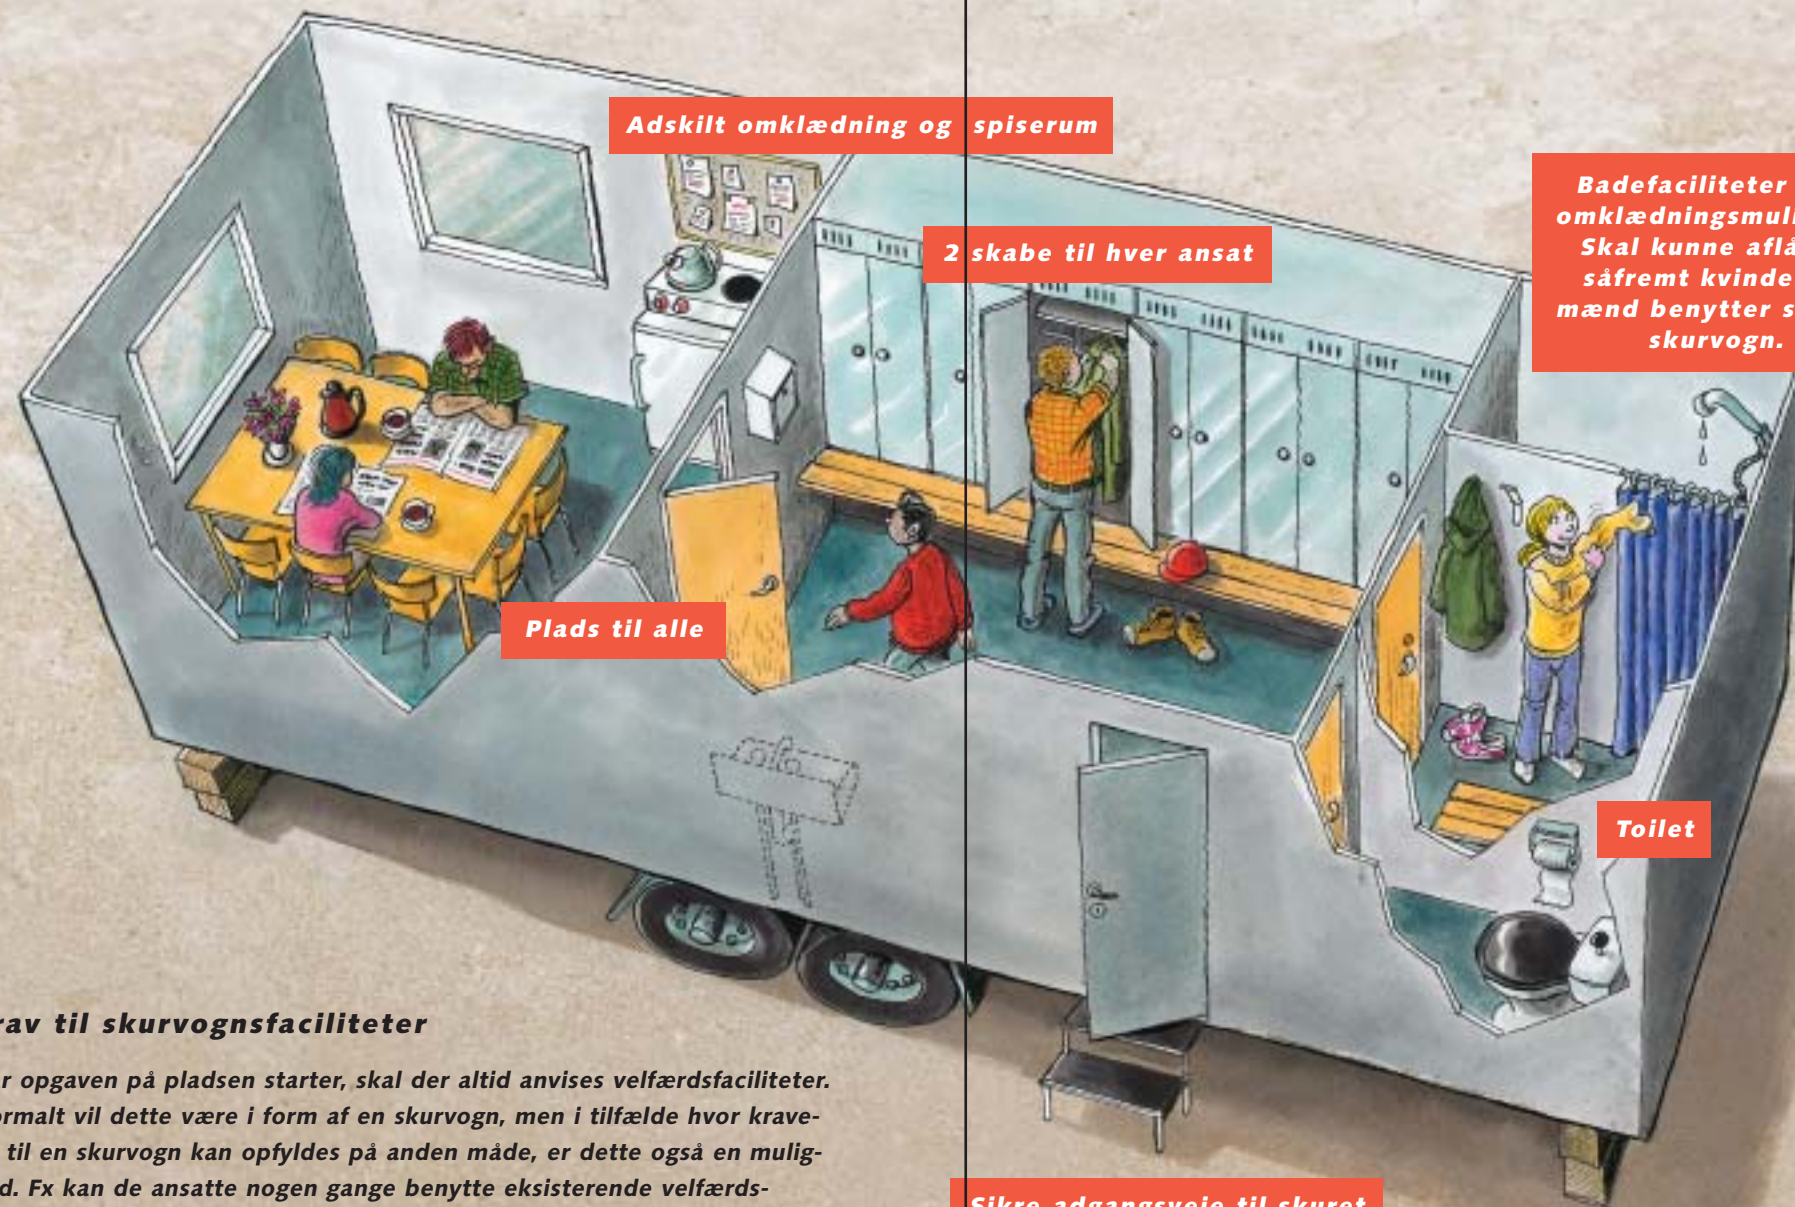

Krav til skurvognsfaciliteter

Når opgaven på pladsen starter, skal der altid anvises velfærdsfaciliteter. Normalt vil dette være i form af en skurvogn, men i tilfælde hvor kravene til en skurvogn kan opfyldes på anden måde, er dette også en mulighed. Fx kan de ansatte nogen gange benytte eksisterende velfærdsfaciliteter dvs. toiletter, kantine, bad, omklædningsrum m.v.

Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at de nødvendige velfærdsfaciliteter er til stede.

En skurvogn kan se ud og indrettes på forskellige måder. Der skal dog være de ting, som er markeret på tegningen.



Kortvarigt arbejde

– som varer 0-3 dage eller 6 mand-dage

Den eneste undtagelse fra almindelige regler om skurvogne og velfærdsfaciliteter er de korte arbejdsopgaver som:

- Varer højst 3 dage
- Ikke i omfang overstiger 6 mand-dage

Er der 3 ansatte fra firmaet på en plads i to dage – så skal der altså ikke være et skur.

Men: Kommer der blot én mere, så skal der være velfærdsfaciliteter, fx i en skurvogn.

Grænsen på 3 hele arbejdsdage betyder fx også, at hvis man er alene på en opgave i 4 dage, så skal der også være velfærdsfaciliteter.

Herudover kan man afvige fra de almindelige regler om skurvogne og velfærdsfaciliteter, når de ansatte begynder og afslutter den daglige arbejdstid på et andet sted end byggepladsen.

Ved ovennævnte undtagelser skal den ansatte have velfærdsforanstaltninger efter reglerne om skiftende arbejdssteders indretning.

Hvis arbejdet fx støver meget, er meget varmt, medfører stor fysisk anstrengelse, medfører risiko for kontakt med sundhedsfarlige eller smittefarlige stoffer og materialer, skal der altid være adgang til brusebad og omklædning.

Toilet skal altid være til rådighed for de beskæftigede.